

视频电话机使用说明书

适用于 A-116V

版本：V1

目 录

一、产品介绍.....	3
二、产品硬件使用.....	4
三、软件使用.....	5
3.1 语言切换.....	5
3.2 主页.....	6
3.3 拨号.....	7
3.4 通话记录.....	7
3.5 联系人.....	8
四、软件设置.....	9
4.1 话机信息.....	9
4.2 账户信息.....	9
4.3 编码设置.....	10
4.4 网络设置.....	11
4.5 基本设置.....	11
五、通话过程.....	12
5.1 音频通话.....	12
5.2 视频通话.....	12

一、产品介绍

A-116V 智能电话采用原生态安卓 7.1 系统设计, 支持基于开放式安卓平台的应用扩展, 设备分别采用 11.6 寸 IPS 电容屏, 支持 1920×1080 高清分辨率, 同时兼顾桌面电话使用习惯; 拥有双频段 WIFI 连接支持 (2.4G/5G) 及千兆以太网接入支持, 满足各种有线、无线网络接入方式。


A-116V 支持高清音、视频通话, 具有优秀的硬件回声抑制和降噪效果; 支持标准 SIP2.0 协议, 兼容市面上主流软交换、IMS 及 IPPBX 系统, 以及各类 SIP 协议主流音、视频终端。

A-116V 支持主流视频 App 安装, 如 ZOOM、微软 Teams、钉钉、腾讯会议等, 同时也可以安装第三方行业 App, 实现高清音视频通话。适用于政企部门, 经理级办公室、会议室、行业音视频调度小型调度台等。

产品特点

- 使用的标准的 SIP 协议。
- 支持 G. 711a/G. 711u/G. 729/G. 723G/G. 726/G. 723G/G. 726/语音编码;
- 支持 H. 263、H. 264 视频编码;
- 支持 PoE 功能;
- 为行业/企业客户提供低成本、高效率、专业级的生产管理和协同作业通信工具。

二、产品硬件使用

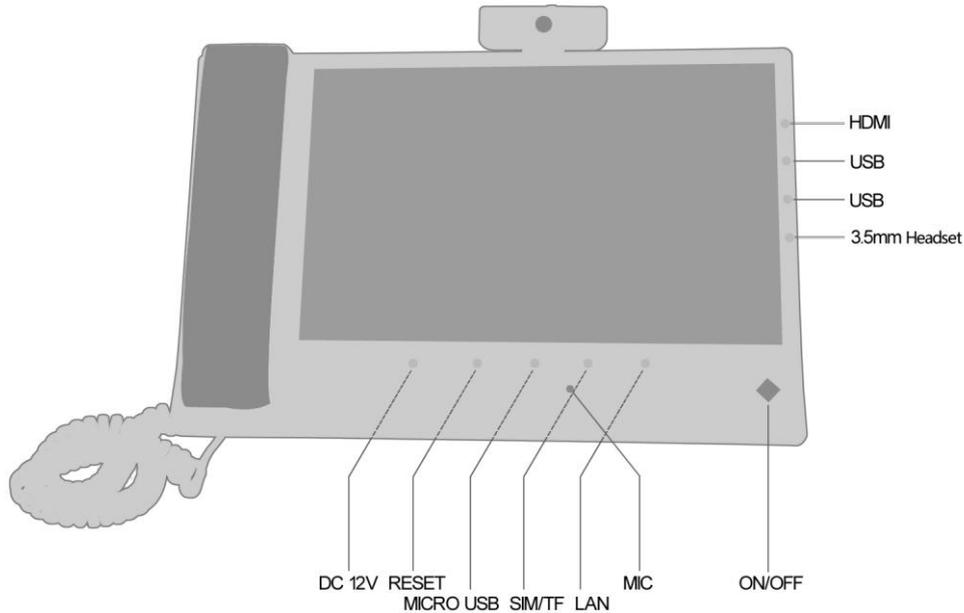

该产品仅适用于室内常温环境下使用。

正面：

MIC：用于声音输入。

ON/OFF：用于物理重启或关机键。

侧面：

HDMI：可以通过 micro HDMI 接口将话机内容显示在电视机或大屏幕。

USB：可以外接 USB 设备，包括 U 盘、USB 摄像头、USB 全向麦克风。

3.5mm：可以接 3.5mm 四段耳机，用于音频输出。

底面：

DC 12V：只能接入设备配置的 12V 电源，**不能使用第三方电源，可能会导致设备损坏。**

RESET：用于重启/出厂设置。

MICRO USB：可以通过该接口升级安卓系统。

SIM/TF：为 LTE 或 TF 选配接口。


LAN：连接局域网网线。

三、软件使用

3.1 语言切换

A-116V 默认出厂设置为英文界面，需要手动进行语言修改，具体如下：


下拉屏幕将显示“settings”图标：

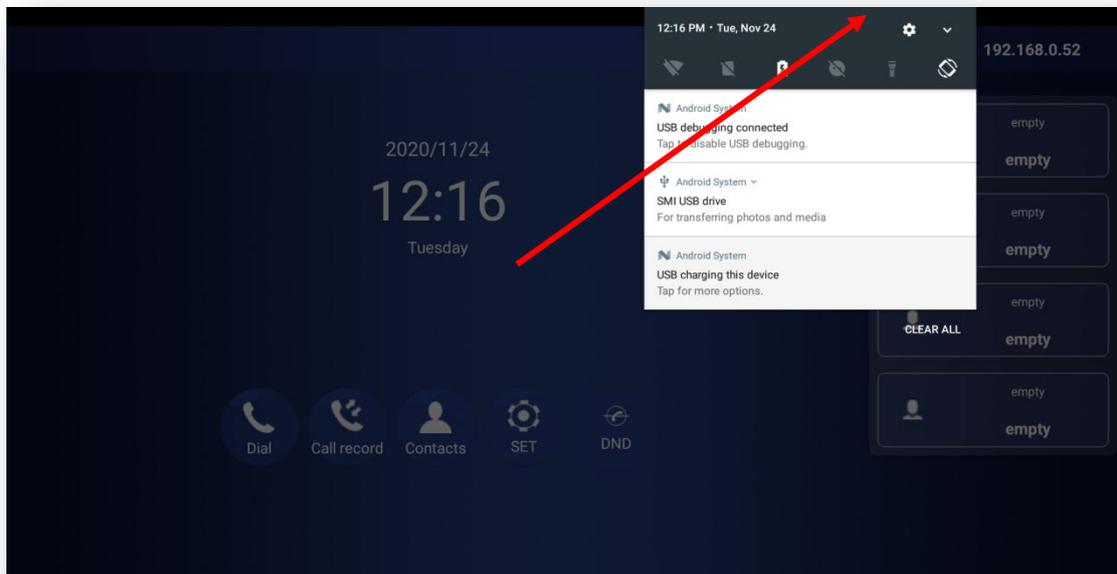


点击“settings”图标后选择“Languages&input”，界面如下：



然后将“简体中文（中国）”设置为第一个即可。

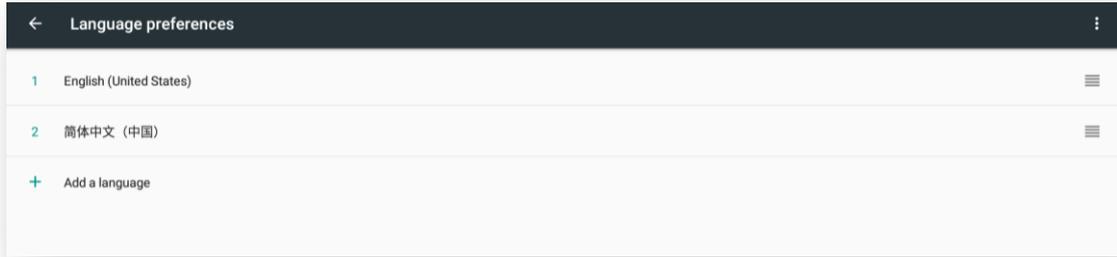

3.2 主页

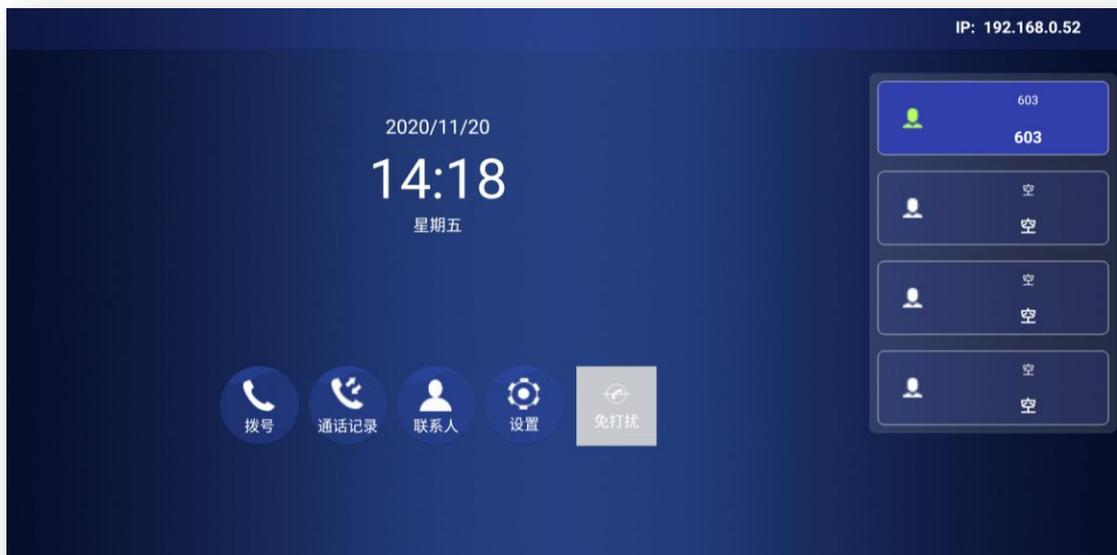

右侧： 显示此话机上四个账号的注册状态。绿色小人代表在线，白色小人代表不在线。账号的蓝色背景代表选中的账号，如有呼出会用此账号呼出。

左侧上面： 显示当前时间，年月日以及星期。

左侧下面： 显示为拨号，通话记录，联系人，设置，免打扰功能

拨号： 点击后可以通过默认选中的 SIP 账号进行拨打电话。

通话记录： 显示该设备的通话日志。

联系人： 联系人名单管理。

设置： 对该软件进行全局设置。


免打扰： 当开启后无法呼入该设备。

3.3 拨号



输入号码后通过选择的 SIP 账号进行音频/音频通话。

3.4 通话记录

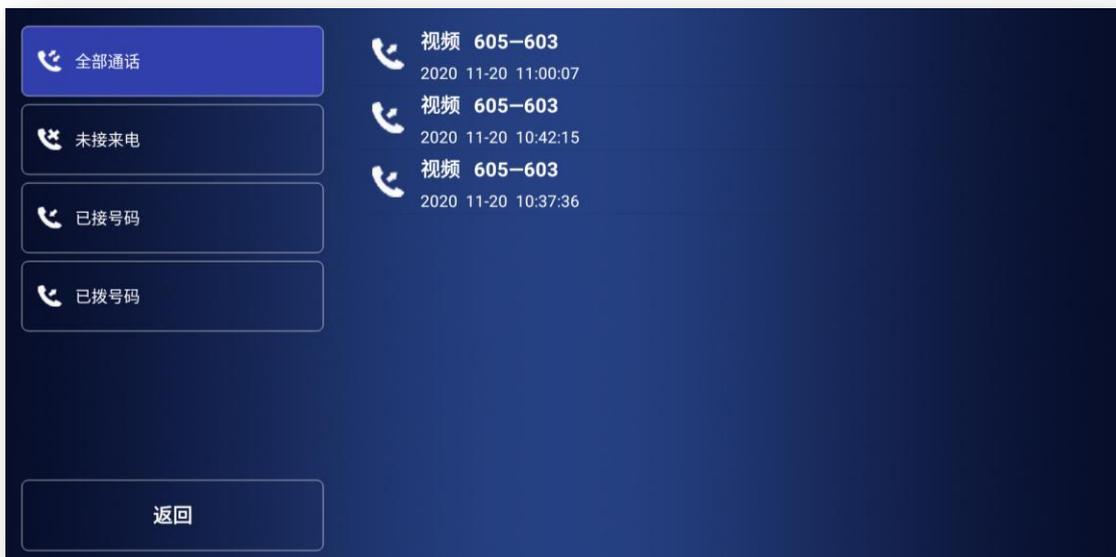

显示未接、已接、已拨的号码记录。

同时将主叫、被叫号码以及呼叫时间显示出来。

3.5 联系人



用于添加、查找联系人。

可以通过右边的字母快速查询联系人。

以下为添加联系人对应的字段信息界面。



四、软件设置

4.1 话机信息



显示话机较为重要的综合信息，包括账号、网络信息、软件版本号等。


4.2 账户信息



该软件可配置四个 SIP 账号。

账号、密码、SIP 服务器地址、端口均为 SIP 系统分配，请向管理员获取，然后点击启用进行注册。或点击注销。

4.3 编码设置

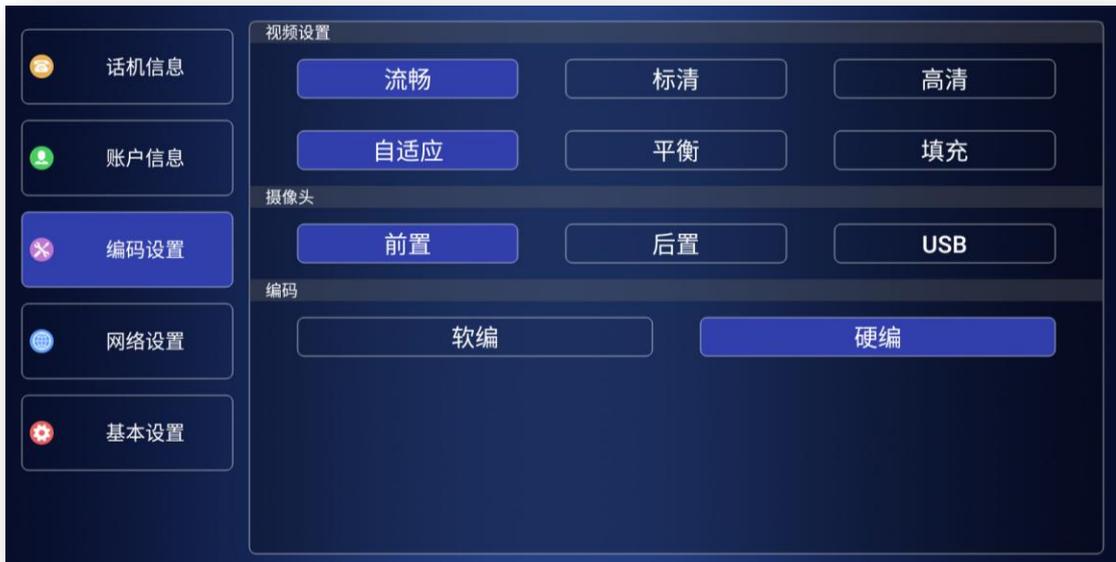


进行视频设置、摄像头、编码设置。

视频设置：可以根据实际网络环境选择流畅、标清、高清效果，依次相对应的对带宽要求较高。

摄像头：可以根据实际情况选择，默认为前置。

编码：软编和硬编不可以同时应用，默认为硬编。

4.4 网络设置

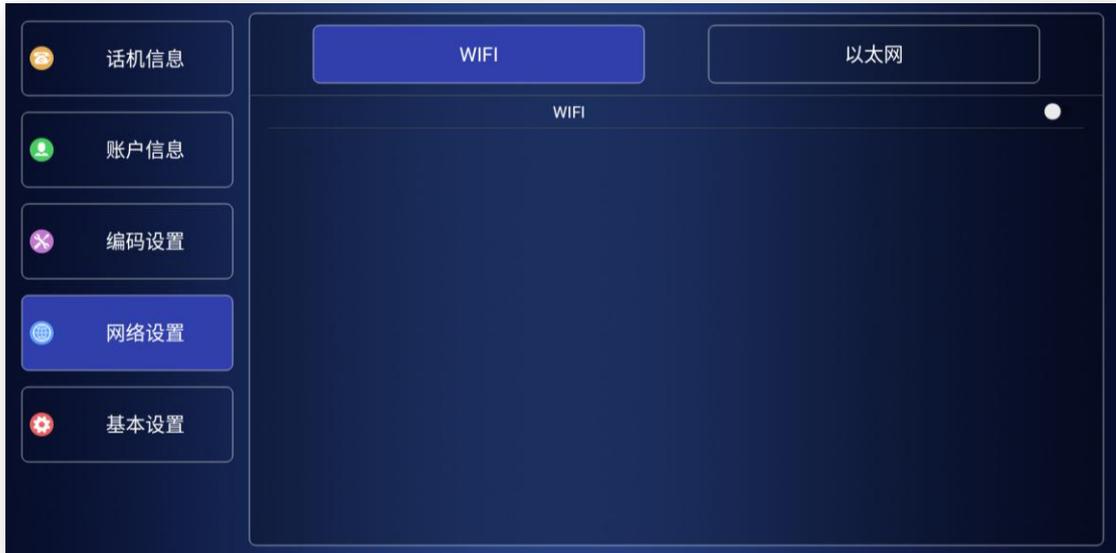

用于 wifi 或以太网的设置与查看。

4.5 基本设置




设置桌面背景, 设置来电铃声以及对录音进行设置和查看。

五、通话过程

5.1 音频通话

上面 3 个功能：麦克启用，多路下查看通话的列表，扬声器切换。

下面 2 个功能：呼叫保持，dtmf 键盘。

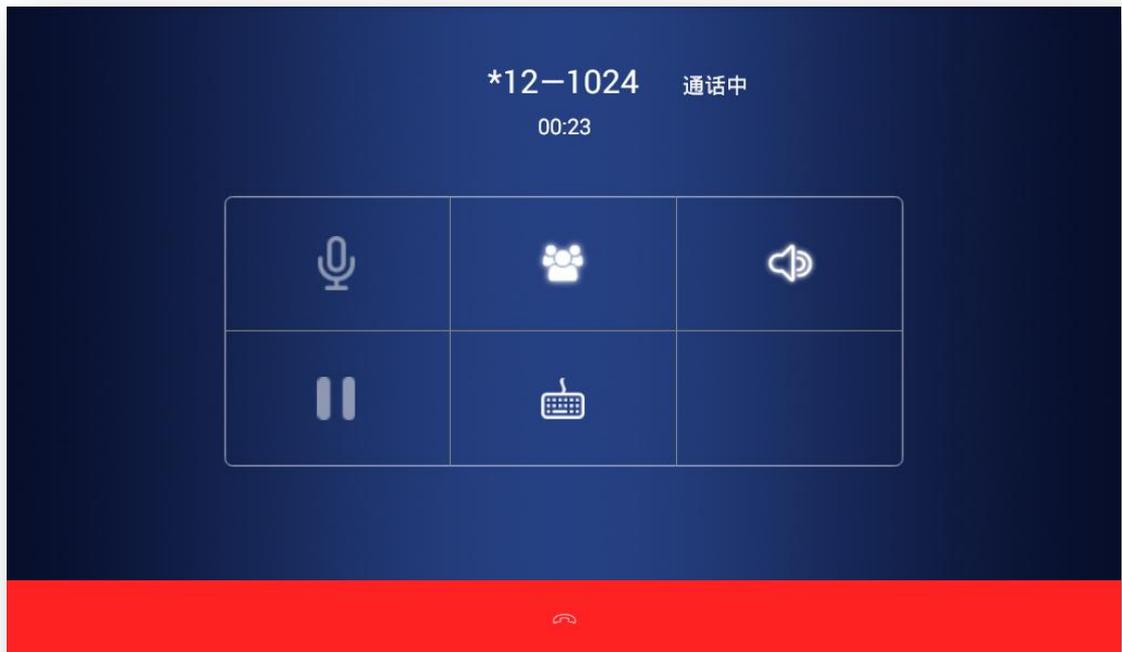

5.2 视频通话

左上角：切换视频画面的显示方式

上面 3 个功能：麦克启用，多路下查看通话的列表，扬声器切换

下面 2 个功能：呼叫保持，dtmf 键盘

